





## Electronic Mouse Killer




- ✓ Elektrisk musefælde
- ✓ Elektrisk musfälla
- ✓ Elektrisk musefelle

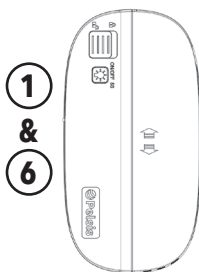


Skub = lås / Træk = lås op  
 Tryck = lås / Dra = lås upp  
 Skyv = lås / Trekk = lås opp

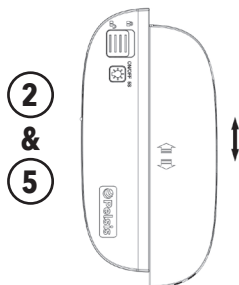

Skild af enheden i to dele / Saml de to dele til én  
 Separera enheten till två delar / För ihop de två delarna till en  
 Skill enheten i to deler / Sett de to delene sammen til én

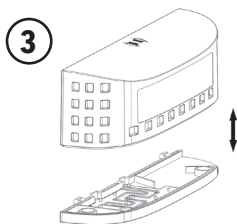

Åbn og luk fælden  
 Öppna och stäng fällan  
 Åpne og lukk fellen

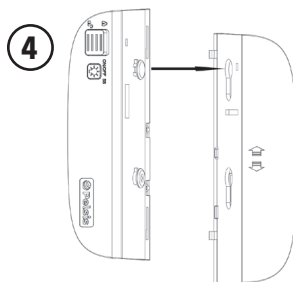

Runde knopper i monteringshuller  
 Runda knoppar i monteringshål  
 Runde knotter i monteringshull

**SIKKERHEDSINFORMATION**

Læs instruktionerne grundigt, og opbevar dem på et sikkert sted til senere anvendelse.

**ADVARSEL**

Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Dette produkt kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse, der udføres af brugeren, må ikke udføres af børn. Dette produkt må ikke anvendes på steder, hvor der kan forekomme brandfarlige dampe eller eksplosivt støv. Dette produkt må kun anvendes med ekstra lav sikkerhedsspænding i henhold til mærkningen på produktet. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

**ADVARSEL OM HØJSPÆNDING**


Advarsel! Sluk for enheden (OFF), før du lægger lokkemad eller håndterer enheden. Rør ikke ved metalpladerne i tunnelen, når produktet er tændt! Undgå, at små kæledyr og andre dyr kommer ind i apparatet. Dette apparat udsender højspændingsimpulser, der kan forstyrre pacemakere og lignende medicinske implantater. Kontakt en læge før brug, hvis du har en pacemaker. Dette produkt indeholder højspændingskomponenter og er kun beregnet til brug af voksne.

**ANVENDELSE**

Pest-Stop elektriske musefælde er en **HØJEFFEKTIV** fælde, der afliver mus hurtigt og hygiejnisk ved hjælp af et **ELEKTRISK CHOK**. Det unikke design blev skabt i samarbejde med professionelle skadedyrsbekæmpere for at opnå maksimal fangst i en brugervenlig enhed, der er sikker for børn og større kæledyr som katte og hunde. Aflivede mus fjernes nemt, og fælden kan nemt rengøres efter brug, da den elektriske del og musefælden kan skilles ad. Enheden med indbygget batteri har lang driftstid og kan oplades på mindre end 3 timer via det medfølgende USB-C-kabel. Så der er ikke brug for en adapter eller ekstra batterier.

## BRUGSANVISNING

Kun til indendørs anvendelse.

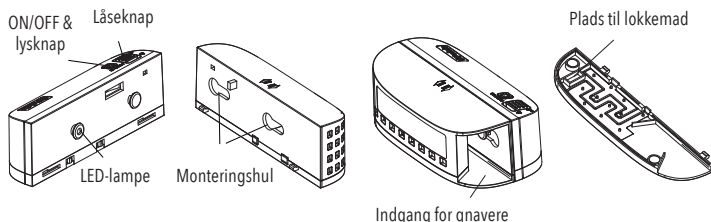

### Installation

#### 1. Åbn fælden:

- Lås op med låseknappen (🔓) på enheden.
- Hold batteridelen i din venstre hånd (knapperne vender opad) og musefældens del i din højre hånd (indgangsåbningen vender væk fra dig). Skub forsigtigt den højre del bagud (dvs. ind mod dig) for at adskille den fra batterirummet i venstre side.

#### 2. Placer lokkemaden:

- Musefældens sektion har en top og en bund, der er forbundet med magneter. Træk dem forsigtigt fra hinanden.
- Læg attraktiv lokkemad (jordnøddesmør, chokolade eller anden stærkt lugtende mad) i lokkemadsbakken på bundsektionen.
- Vigtigt: Hold lokkemaden væk fra metaldele i fælden for at undgå funktionsfejl.

#### 3. Luk fælden:

- Ret toppen og bunden af fældesektionen ind efter hinanden. Magneterne vil trække dem mod hinanden.
- Hold batteridelen (med knapperne opad) i din venstre hånd og den samlede musefælde (med indgangen vendt væk fra dig) i din højre hånd.
- Skub forsigtigt den højre del af fælden fremad (dvs. væk fra dig) på batterirummet, indtil du hører et "klik".
- Lås låseknappen (🔒) godt fast.

#### 4. Placer fælden på en ren og tør overflade langs væggen og sørg for, at gnaverens indgang følger væggen. Denne placering er tilpasset musenes adfærd og giver de bedste resultater.

#### 5. Tænd for enheden:

- Tryk på tænd/sluk-knappen (ON/OFF), og hold den inde i 5 sekunder. Et grønt lys blinker 3 gange, og brummen lyder 2 gange for at indikere, at enheden er tændt.
- Efter 3 sekunder går enheden i lydløs standby (lyset slukkes også). **Rør ALDRIG ved de indvendige metalplader, når apparatet er tændt: risiko for elektrisk stød!**

## Drift

- Elektrisk stød:** Når en mus kommer ind i enheden og træder på metalpladen, udløses der straks et højspændingsstød, som afliver musen hurtigt og humant med minimal lidelse. Stødet forsætter i 2 minutter, med et gentaget bip og et blinkende grønt lys. Efter disse 2 minutter bipper fælden kontinuerligt, og et hvidt lys blinker hvert 12. sekund i yderligere 5 minutter.
- Efter fangst:** For at tjekke for fangst kan du kort trykke på ON/OFF & lysknappen. Et hvidt lys oplyser fældens indre i 2 sekunder. Den let gennemsigtige plastik gør det nemt at se, om der er en mus inde. I det usandsynlige tilfælde, at musen afbryder kontakten under den første elektriske stød fase, vil fælden nulstilles og være klar til den næste fangst. Hver gang du åbner fælden, slukker enheden automatisk. Den tænder først igen, når du samler og tænder den igen.

## Rensning

- Sluk:** Tryk på tænd/sluk-knappen (ON/OFF) og hold den inde i 5 sekunder, indtil det blå lys blinker 3 gange. Hver gang du åbner fælden, slukker enheden automatisk. Den tænder først igen, når du samler og tænder den igen.
- Åbn fælden:** Lås låseknappen op (  ). Hold batteridelen i din venstre hånd (med knapperne opad) og musefældens del i din højre hånd (med indgangsåbningen vendt væk fra dig). Skub forsigtigt den højre del bagud (dvs. ind mod dig) for at adskille den fra batterirummet i venstre side.
- Rengøring efter fældefangst:** Når du har fjernet musen, skal du rengøre fælden med en lille smule mildt rengøringsmiddel og en blød børste. Sørg for, at alle dele er HELT TØRRE, før de samles igen.

## Opladning

Den elektroniske musefælde er udstyret med to kraftige batterier, som gør det muligt at aktivere enheden op til 70 gange før opladning er nødvendig. **Før første brug skal enheden oplades fuldt.** Oplad enheden med det medfølgende USB-kabel. En fuld opladning tager ca. 2-2,5 timer.

## LED-indikatorer

| LED-placering                     | Lys                    | Betydning                              |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| (1) Ved siden af opladningsporten | Rød (konstant)         | Enheden oplades                        |
| (1) Ved siden af opladningsporten | Grøn (konstant)        | Enheden er fuldt opladet               |
| (2) Ved siden af lysknappen       | Grøn (blinker 3 gange) | Enheden er på                          |
| (2) Ved siden af lysknappen       | Blå (blinker)          | Batteriniveauet er lavt. Oplad enheden |

**Opmerking:** het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen

**Bemærk:** Enheden kan ikke anvendes, mens den oplades.



## Garanti

Denne enhed har to års garanti, hvis den bruges og vedligeholdes som beskrevet i denne brugsanvisning.



(figur 1)

### For private husholdninger: Bortskaffelsesoplysninger for WEEE-brugere

Dette symbol (figur 1) på produktet/produkterne og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genvinding og genbrug bedes du aflevere dette/disse produkt(er) til de udpegede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget gratis. Alternativt kan du i nogle lande returnere dine produkter til din lokale forhandler, når du køber et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt din kommune for yderligere information om det nærmeste udpegede indsamlingssted. Der kan gælde bøder for forkert bortskaffelse af dette affaldsprodukt i overensstemmelse med din nationale lovgivning.

Oplysningerne i denne brugsanvisning kan blive ændret og opdateret. Det skyldes den løbende videreudvikling af vores produkter. Af denne grund bør oplysningerne ikke indgå i eller danne grundlag for kontrakter eller lignende dokumenter. © 2025

**SÄKERHETSINFORMATION**

**Läs instruktionerna noggrant och förvara dem på en säker plats för framtida bruk.**

**VARNING**

Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Denna produkt får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn. Denna produkt får inte användas på platser där det kan förekomma brandfarliga ångor eller explosivt damm. Denna produkt får endast drivas med extra låg säkerhetsspänning som motsvarar märkningen på produkten. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.

**HÖGSPÄNNINGSVARNING**


Varning! Stäng av enheten (OFF) innan du applicerar lockbete eller hanterar enheten. Rör inte vid metallplattorna i tunneln när produkten är påslagen (ON)! Hindra små husdjur och andra djur från att komma in i apparaten. Denna enhet avger högspänningspulser som kan störa pacemakers och liknande medicinska implantat. Rådgör med läkare före användning om du har en pacemaker. Denna produkt innehåller högspänningskomponenter och är endast avsedd att användas av vuxna.

**ANVÄNDNING**

Pest-Stop elektriska musfälla är en **MYCKET EFFEKTIV** fälla som avlivar möss snabbt och hygieniskt genom en **ELEKTRISK CHOCK**. Den unika designen skapades i samarbete med professionella skadedjurstekniker för maximal fångst i en användarvänlig enhet som är säker för barn och större husdjur som katter och hundar. Avlidna möss avlägsnas lätt och fällan kan enkelt rengöras efter användning eftersom den elektriska delen och musfällan kan tas isär. Enheten med inbyggt batteri har lång drifttid och kan laddas på mindre än 2 timmar med den medföljande USB-C-kabeln. Ingen adapter eller extra batterier behövs.

## BRUKSANVISNING

Endast för användning inomhus.

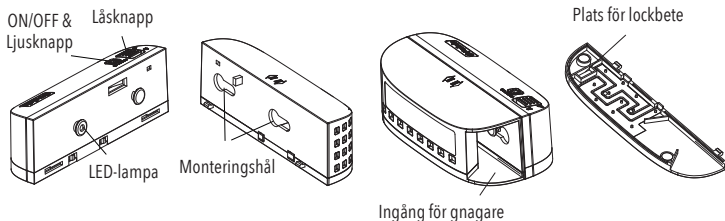

## Installation

### 1. Öppna fällan:

- Lås upp med låsknappen (  ) på enheten.
- Håll batteridelen i din vänstra hand (knapparna uppåt) och musfälla-delen i din högra hand (ingångsöppningen pekar bort från dig). Skjut försiktigt den högra delen bakåt (dvs. mot dig) för att skilja den från batterifacket på vänster sida.

### 2. Placera lockbetet:

- Musfällan har en övre och en undre del som är sammankopplade med magneter. Dra försiktigt isär dem.
- Placera ett attraktivt lockbete (jordnötssmör, choklad eller annan starkt luktande mat) i betesfacket på baksidan av den nedre delen.
- Viktigt: Håll lockbetet borta från metalledarna i fällan för att undvika funktionsfel.

### 3. Stäng fällan:

- Rikta in den övre och nedre delen av fällsektionen. Magneterna kommer att dra dem mot varandra.
- Håll batteridelen (med knapparna uppåt) i vänster hand och den monterade musfällan (med ingången vänd bort från dig) i höger hand.
- Skjut försiktigt den högra musfälla-delen framåt (dvs. bort från dig) på batteridelen tills du hör ett "klick".
- Lås fast låsknappen (  ) ordentligt.

4. Placera fällan på en ren, torr yta med långsidan längs en vägg och se till att gnagarens ingång är vänd mot väggen. Denna placering motsvarar det väggföljandebeteendet hos möss och ger de bästa resultaten.

5. Slå på enheten:

- Tryck och håll in PÅ/AV-knappen (ON/OFF) i 5 sekunder. En grön lampa blinkar 3 gånger och summern ljuder 2 gånger för att indikera att enheten är PÅ.
- Efter 3 sekunder går enheten in i tyst standby (lamporna släcks också). **Vidrör ALDRIG de inre metallplattorna när apparaten är PÅ: risk för elektrisk stöt!**

### Drift

- Elstöt :** När en mus kommer in i enheten och trampar på metallplattan utlöses omedelbart en högspänningsstöt. Detta avlivar musen snabbt och humannt med minimalt lidande. Stöten fortsätter i 2 minuter, med ett upprepat pip och ett blinkande grönt ljus. Efter dessa 2 minuter piper fällan kontinuerligt och ett vitt ljus blinkar var 12 sekundier i ytterligare 5 minuter.
- Efter fångst:** För att kontrollera om det finns en mus kan du kort trycka på ljusknappen. Ett vitt ljus lyser upp fällans insida i 2 sekunder. Den lätt genomskinliga plasten gör det enkelt att se om det finns en mus inuti. I det osannolika fallet att musen avbryter kontakten under den första elstötsfasen, återställs fällan och är redo för nästa fångst. Varje gång du öppnar fällan stängs enheten av automatiskt. Den slås bara på igen när du monterar ihop den och slår på den igen.

### Rengöring

- Stäng av:** Tryck och håll in PÅ/AV-knappen (ON/OFF) i 5 sekunder tills den blå lampan blinkar 3 gånger. Varje gång du öppnar fällan stängs enheten av automatiskt. Den slås bara på igen när du monterar ihop den och sätter på den igen.
- Öppna fällan:** Lås upp låsknappen (🔓). Håll batteridelen i vänster hand (med knapparna uppåt) och musfälla-delen i höger hand (ingångsöppningen pekar bort från dig). Skjut försiktigt den högra delen bakåt (dvs. mot dig) för att separera den från batteridelen på vänster sida.
- Rengöring efter fångst:** När du har tagit ut musen ska du rengöra fällan med en liten mängd mildt rengöringsmedel och en mjuk borste. Se till att alla delar är HELT TORRA innan de sätts ihop igen.

## Laddning

Den elektroniska musfällan är utrustad med två kraftfulla batterier, vilket gör att enheten kan aktiveras upp till 70 gånger innan laddning krävs. **Ladda enheten helt före första användning.** Ladda enheten med den medföljande USB-kabeln. En full laddning tar cirka 2–2,5 timmar.

## LED-indikatorer

| LED-placering               | Ljus                    | Betydelse                          |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| (1) Bredvid laddningsporten | Röd (fast sken)         | Enheter laddas                     |
| (1) Bredvid laddningsporten | Grön (fast sken)        | Enheter är fulladdad               |
| (2) Bredvid ljusknappen     | Grön (blinker 3 gånger) | Enheter har slagits på             |
| (2) Bredvid ljusknappen     | Blå (blinker)           | Betterinivån är låg. Ladda enheten |

**Observera:** Enheten kan inte användas medan den laddas.



## Garanti

Denna enhet har två års garanti om den används och underhålls enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.

## För privata hushåll: Information om avfallshantering för WEEE-användare



(figur 1)

Denna symbol (Figur 1) på produkten/produkterna och/eller medföljande dokument betyder att begagnad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återvinning, vänligen lämna denna/dessa produkter till anvisade samlingsplatser, där de tas emot kostnadsfritt. Alternativt kan du i vissa länder returnera dina produkter till din lokala återförsäljare när du köper en motsvarande ny produkt. Att kassera denna produkt på rätt sätt sparar värdefulla resurser och förhindrar potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, som annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste anvisade samlingsplats. Böter kan tillkomma för felaktig kassering av denna avfallsprodukt, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Informationen i den här bruksanvisningen kan ändras och uppdateras. Detta beror på den kontinuerliga vidareutvecklingen av våra produkter. Av den anledningen skall informationen inte ingå eller vara underlag för kontrakt eller liknande dokument. © 2025



## SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig bruk.

### ADVARSEL

Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår risikoen som er forbundet med det. Barn må ikke leke med produktet.

Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn. Dette produktet må ikke brukes på steder der det kan forekomme brannfarlig damp eller eksplosivt støv. Dette produktet skal kun brukes med ekstra lav sikkerhetsspenning i henhold til merkingen på produktet. Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

### ADVARSEL OM HØYSPENNING



Advarsel! Slå av enheten (OFF) før du påfører lokkemad eller håndterer enheten. Ikke berør metallplatene i tunnelen når produktet er slått PÅ! Unngå at små kjæledyr og andre dyr kommer inn i apparatet. Denne enheten avgir høyspenningsimpulser som kan forstyrre pacemakere og lignende medisinske implantater. Rådfør deg med lege før bruk


hvis du har pacemaker. Dette produktet inneholder høyspenningskomponenter og er kun beregnet for bruk av voksne.

### BRUK

Pest-Stop elektrisk musefelle er en **HØYEFFEKTIV** felle som avliver mus raskt og hygienisk ved hjelp av et **ELEKTRISK SJOKK**. Den unike designen er utviklet i samarbeid med profesjonelle skadedyrbekjempere for maksimal fangst i en brukervennlig enhet som er trygg for barn og større kjæledyr som katter og hunder. Avlivede mus fjernes enkelt, og fellen kan enkelt rengjøres etter bruk, ettersom den elektriske delen og musefellen kan demonteres. Enheten med innebygd batteri har lang driftstid og kan lades på mindre enn 2 timer via den medfølgende USB-kabelen. Det er altså ikke behov for adapter eller ekstra batterier.

## BRUKSANVISNING

Kun til innendørs bruk.

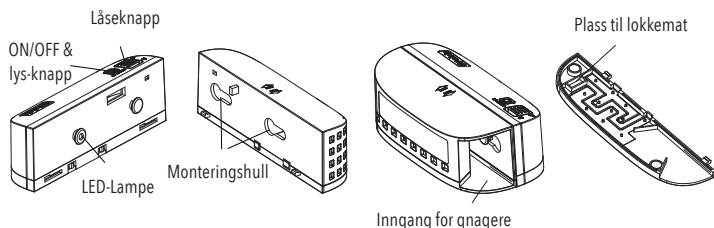

## INSTALLASJON

### 1. Åpne fellen:

- Lås opp med låseknappen (  ) på enheten.
- Hold batteridelen i venstre hånd (knappene vender opp) og musefelledelen i høyre hånd (inngangsåpningen peker bort fra deg). Skyv den høyre delen forsiktig bakover (dvs. vendt mot deg) for å skille den fra batterirommet på venstre side.

### 2. Plasser lokkemat:

- Musefellen har en øvre og en nedre del som er forbundet med magneter. Trekk dem forsiktig fra hverandre.
- Legg et attraktivt lokkemat (peanøttsmør, sjokolade eller annen sterkt luktende mat) i åteboksen på baksiden av den nedre delen.
- Viktig: Hold lokkematen borte fra metalldelene i fellen for å unngå funksjonsfeil.

### 3. Lukk musefellen:

- Rett inn den øvre og nedre delen av fellen. Magnetene vil trekke dem mot hverandre.
- Hold batterirommet (med knappene vendt opp) i venstre hånd og den monterte musefellen (med inngangen vendt bort fra deg) i høyre hånd.
- Skyv den høyre felledelen forsiktig fremover (dvs. bort fra deg) på batterirommet til du hører et "klikk".
- Lås låseknappen (  ) godt fast.

- Plasser fellen på et rent, tørt underlag med langsiden langs en vegg, og sørg for at gnager inngangen er vendt mot veggen.** Denne posisjonen tilsvarer musenes veggfølgende atferd og gir de beste resultatene.

## 5. Slå på enheten:

a) Trykk på og hold inne PÅ/AV-knappen (ON/OFF) i 5 sekunder. Et grønt lys blinker 3 ganger, og summe ren lyder 2 ganger for å indikere at enheten er PÅ.

b) Etter 3 sekunder går enheten over i lydløs standby-modus (lysene slukkes også). **Berør ALDRI de innvendige metallplatene når apparatet er PÅ: fare for elektrisk støt!**

## Operasjon

**1. Elektrisk støt:** Når en mus går inn i enheten og trækker på metallplaten, utløses et høyspeningsstøt umiddelbart, som dreper musen raskt og humannt med minimal lidelse.

Sjokket fortsetter i 2 minutter, med et gjentatt pip og et blinkende grønt lys.

Etter disse 2 minuttene piper fellen kontinuerlig, og et hvitt lys blinker hvert 12. sekund i ytterligere 5 minutter.

**2. Etter fangst:** For å se etter en mus kan du trykke kort på lysknappen. Et hvitt lys lyser opp innsiden av fellen i 2 sekunder.

Den litt gjennomsiktige platen gjør det enkelt å se om det er en mus inni. I det usannsynlige tilfellet at musen kobler fra bryteren under den første fasen med elektrisk støt, vil fellen tilbakestilles og være klar for neste fangst.

Hver gang du åpner fellen, slår enheten seg automatisk av. Den vil bare slå seg på igjen når du setter den sammen igjen og slår den på igjen.

## Rengjøring

**1. Slå av:** Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen (ON/OFF) i 5 sekunder til det blå lyset blinker 3 ganger. Fellen er nå helt sikker å åpne.

**2. Åpne fellen:** Lås opp låseknappen (🔓). Hold batteridelen i venstre hånd (med knappene vendt oppover) og musefelledelen i høyre hånd (inngangsåpningen vender bort fra deg). Skyv den høyre delen forsiktig bakover (dvs. mot deg) for å skille den fra batterirommet på venstre side.

**3. Rengjøring etter fangst:** Etter at du har fjernet musen, rengjør du fellen med en liten mengde mildt vaskemiddel og en myk børste. Sørg for at alle delene er HELT TØRRE før du setter dem sammen igjen.


## Lading

Pest-Stop elektrisk musefelle har to kraftige batterier som sørger for at enheten kan aktiveres opp til 70 ganger før den må lades opp. Enheten kan enkelt lades med den medfølgende USB-C-kabelen. Du kan lade enheten på 2 til 2,5 timer. Under ladeprosessen tennes et rødt lys. Når enheten er fulladet, tennes et grønt lys. Enheten kan ikke brukes mens den lades.

## LED-indikatorer

| LED- plassering             | Lys                      | Betydning                          |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| (1) Ved siden av ladeporten | Rød (fast)               | Enheten lades                      |
| (2) Ved siden av ladeporten | Grønn (fast)             | Enheten er fulladet                |
| (3) Ved siden av lysknappen | Grønn (blinker 3 ganger) | Enheten er slått på                |
| (4) Ved siden av lysknappen | Blå (blinker)            | Batterinivået er lavt. Lad enheten |

**Merk:** Enheten kan ikke brukes mens den lades.

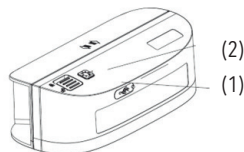

## Garanti

Denne enheten har to års garanti hvis den brukes og vedlikeholdes som beskrevet i denne bruksanvisningen.



(Figur 1)

### For private husholdninger: Informasjon om avhending for EE-avfall


Dette symbolet (figur 1) på produktet/produktene og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukt elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig behandling, resirkulering og gjenbruk, vennligst lever dette/ disse produktet/produktene til angitte innsamlingspunkter, hvor de vil bli mottatt gratis.

Alternativt kan du i noen land returnere produktene dine til din lokale forhandler når du kjøper et lignende nytt produkt. Riktig avhending av dette produktet vil spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved upassende avfallshåndtering. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste angitte innsamlingspunkt. Bøter kan påløpe for feil avhending av dette avfallsproduktet i samsvar med nasjonal lovgivning.

### For bortskaffelse i lande uten for Den Europæiske Union Dette symbol er kun gyldigt i Den Europæiske Union (EU).

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Informasjonen i denne bruksanvisningen kan bli endret og oppdatert. Dette skyldes den kontinuerlige videreutviklingen av produktene våre. Av denne grunn bør informasjonen ikke inkluderes i eller danne grunnlag for kontrakter eller lignende dokumenter. © 2025

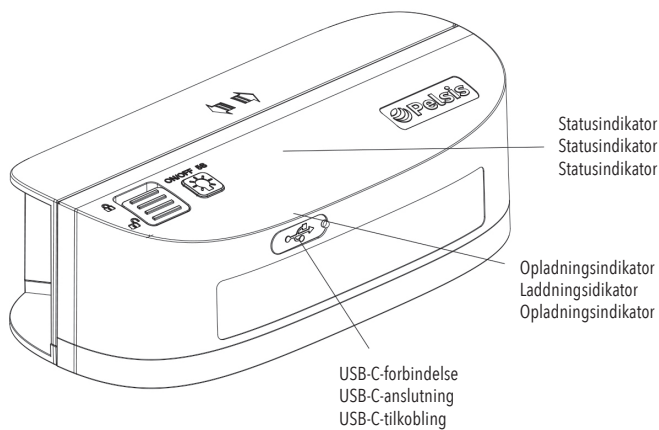



**Tanaco Danmark A/S**

Limfjordsvej 1 • 6715 Esbjerg N • Denmark  
Tlf.: +45 75 14 48 00 • [nordics@pelsis.com](mailto:nordics@pelsis.com)  
[www.pest-stop.dk](http://www.pest-stop.dk)

Art.nr. 1101078341

 **Pelsis**



1101078341 v3